


MIXXUS™
SANITARY WARES

Premium

UA

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА З LED ПІДСВІЧУВАННЯМ

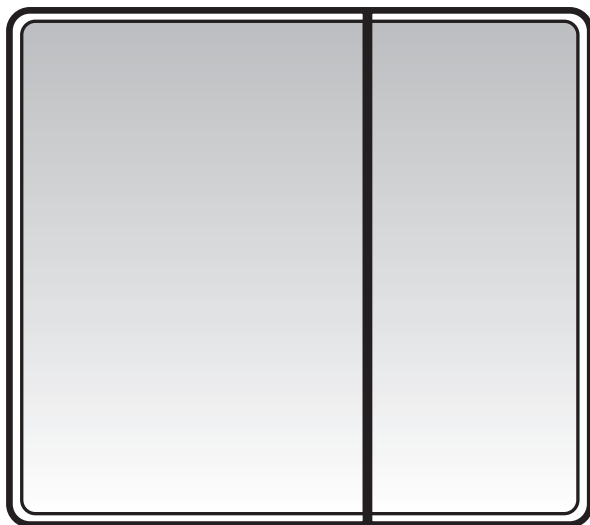


Інструкція з експлуатації та гарантія

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ




Рулетка



Рівень




Олівець



Молоток






Викрутка

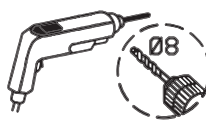


Дриль


ПЕРЕЛІК КОМПЛЕКТУЮЧИХ

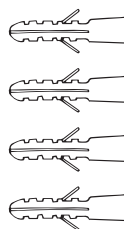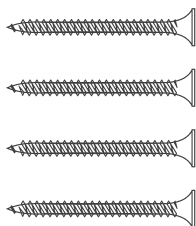

МОНТАЖ ДЗЕРКАЛЬНОЇ ШАФИ

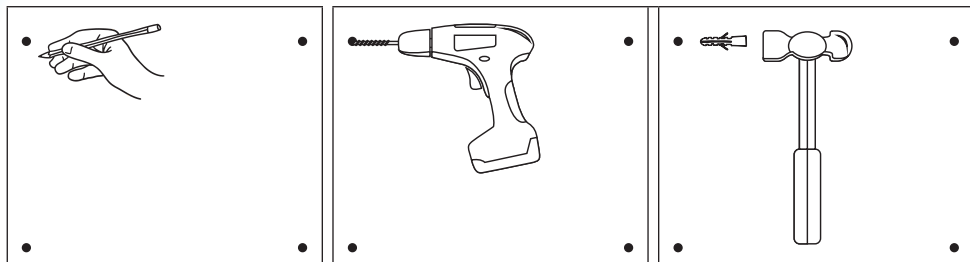


Встановіть анкерний болт у стіну

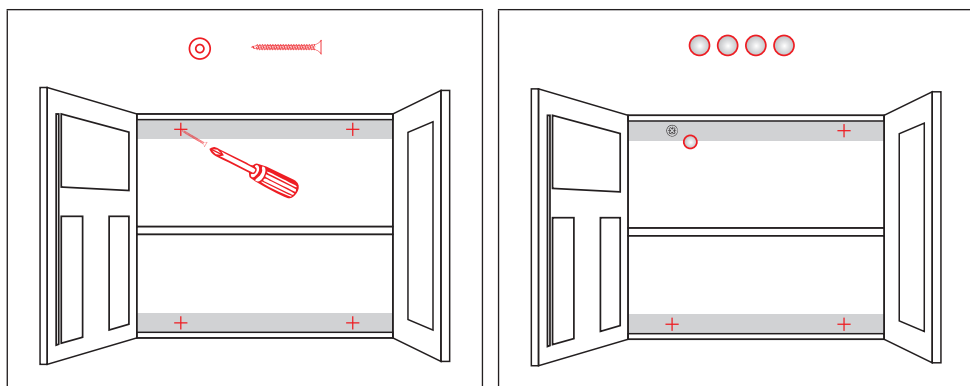


Виконайте монтаж шафи на стіну.


Установіть декоративну накладку.

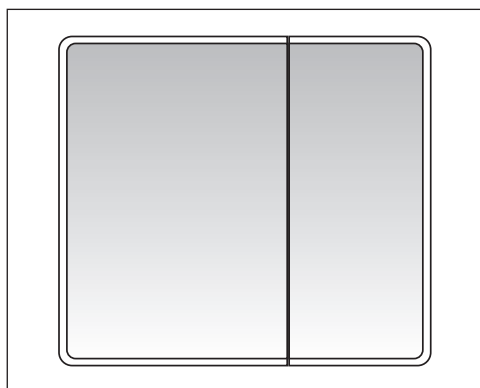



Правильно встановлена шафа.

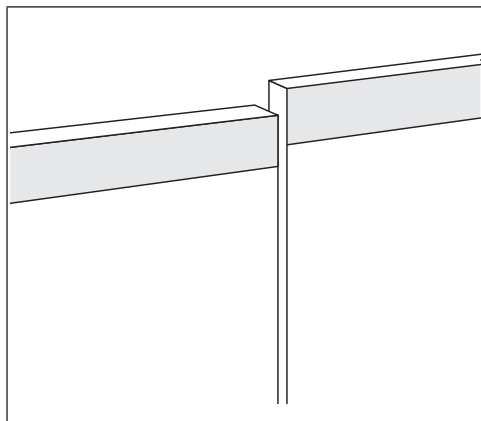

Якщо дверцята встановлені нерівно: одні опущені, інші підняті.

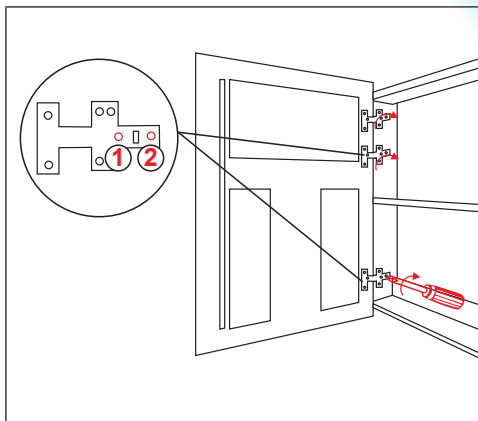

Поверніть гвинт петлі за годинниковою стрілкою, щоб підняти дзеркальні дверцята.

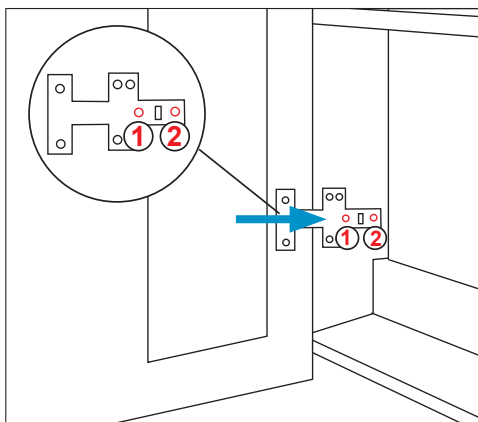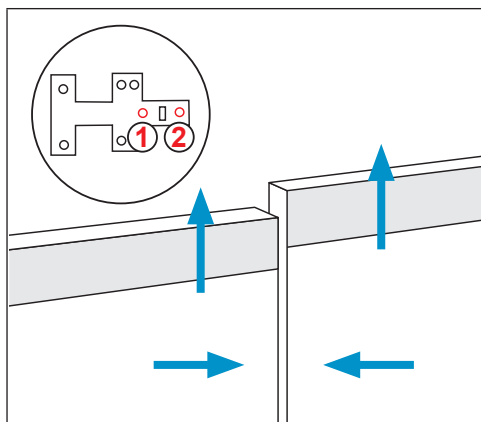

Гвинт 1 регулює вертикальне та горизонтальне положення дверцят.


1. Під час обертання гвинта 1 на лівих дверцятах за годинниковою стрілкою дверцята підіймаються ↑ і зміщуються трохи вправо →.
2. Під час обертання гвинта 1 на правих дверцятах за годинниковою стрілкою дверцята підіймаються ↑ і зміщуються трохи вліво ←.

Гвинт 2 призначений для регулювання положення дверцят уперед або назад.

Поверніть гвинт 2 на лівих або правих дверцятах за годинниковою стрілкою — дверцята змістяться вперед.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

*Залежно від конфігурації дзеркала набір кнопок відрізняється

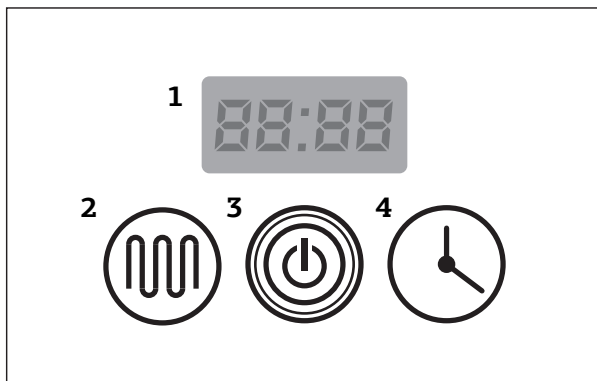

1. Електронний годинник.
2. Anti-fog (кнопка антизапотівання та регулювання годинника).
3. Кнопка увімкнення та регулювання підсвічування.
4. Кнопка налаштування годинника.

Функція ANTI-FOG

- У моделей з функцією підігріву, на яких кнопка «антизапотівання» відсутня, ця функція вмикається разом із підсвічуванням (3).

Функція підсвічування

- За допомогою кнопки «підсвічування» (3) можна регулювати яскравість підсвічування, утримуючи кнопку.
- Під час увімкнення функції «підсвічування» (3) автоматично вмикається середній рівень освітлення.
- За наявності функції «зміна відтінку кольору» від жовтого до білого холодного (3000-6000K) – зміна кольору відбувається затисканням та утриманням кнопки «підсвічування» (3).

Налаштування годинника

- За допомогою кнопки (4) 

Натисніть кнопку (4) і утримуйте її, доки перша цифра не почне блимати. Потім коротко натисніть її, щоб змінити число. Коли перше число встановлено, зачекайте кілька секунд, доки не почне блимати наступне

число, потім відрегулюйте друге число таким же чином, потім третє та четверте числа, поки все не буде встановлено.

- За допомогою кнопок (2)  і (3) 

Натисніть кнопку (2) і тримайте, доки не почне блимати цифровий годинник. Спочатку почнуть блимати цифри годин, натисніть кнопку (3), щоб встановити години, а потім відпустіть, доки не почнуть блимати цифри хвилин. Знову натисніть кнопку (3), щоб встановити хвилини.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ДОГЛЯД

- Не використовувати засоби для чищення та матеріали, які мають абразивні та агресивні властивості.
- Не завдавати ударів по поверхні дзеркала різними важкими, гострими та ріжучими предметами.
- Не використовувати виріб не за призначенням.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійні зобов'язання поширюються:

- На скловироби та корпус - **3 роки**;
- На освітлювальні прилади та пристрої - **1 рік** за умови правильного оформлення гарантійного талону, правильного монтажу та експлуатації.

Гарантія не поширюється:

- На механічні пошкодження, отримані внаслідок некоректного транспортування, монтажу та експлуатації виробу.
- При порушенні правил та умов експлуатації, зазначених в інструкції з експлуатації.
- На пошкодження, спричинені потраплянням на поверхню виробу їдких речовин та рідин.
- На пошкодження, спричинені стихією, пожежею, побутовими факторами, перепадом напруги.
- Якщо були внесені не передбачені виробником зміни до виробу (не описані в Інструкції з експлуатації).



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування виробу _____

Дата продажу _____

Місце продажу _____

Загальна вартість _____

Прізвище (розбірливо) і підпис продавця _____

З умовами гарантії ознайомлений і згоден _____

Цим підписом запевняю, що придбане мною виріб
не має видимих пошкоджень і недоліків _____

Підпис покупця _____

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА З LED ПІДСВІЧУВАННЯМ



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування виробу _____

Дата продажу _____

Місце продажу _____

Загальна вартість _____

Прізвище (розбірливо) і підпис продавця _____

З умовами гарантії ознайомлений і згоден _____

Цим підписом запевняю, що придбане мною виріб
не має видимих пошкоджень і недоліків _____

Підпис покупця _____

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА З LED ПІДСВІЧУВАННЯМ



mixxus.ua