



UA

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ГАРАНТІЯ

КОМПЛЕКТ ТВ-0301 SMART


ІНСТАЛЯЦІЯ ДЛЯ ПІДВІСНОГО УНІТАЗУ-БІДЕ (БЕЗ ПАНЕЛІ ЗМИВУ)

■ **КТ-0409**

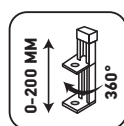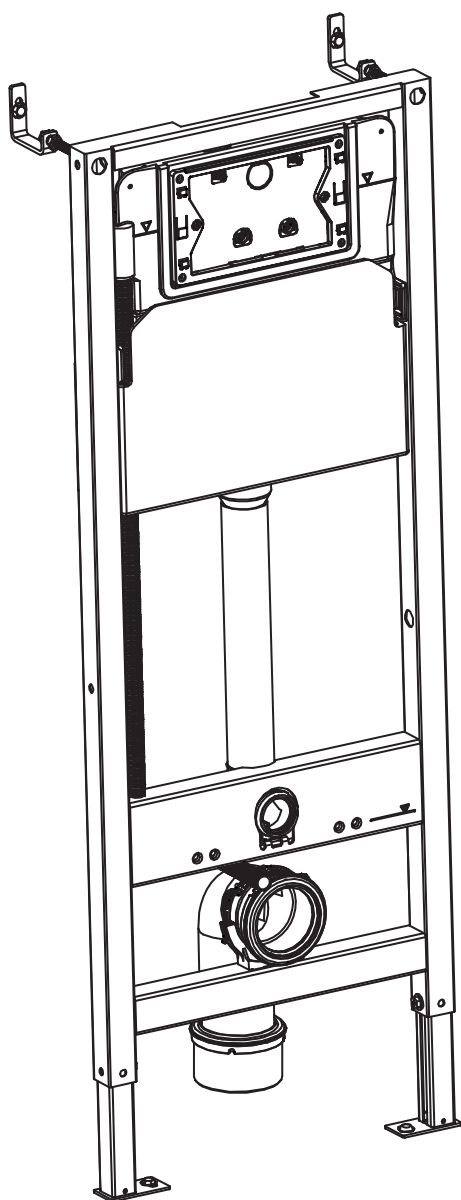


POSSIBILITY
OF CHANGING THE
HEIGHT AND ROTATE

МОЖЛИВІСТЬ
ЗМІНИ ВИСОТИ
ТА ПОВОРОТУ

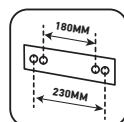


CENTER DISTANCE
OF FASTENINGS

МІЖОСЬОВА
ВІДСТАНЬ КРІПЛЕНЬ

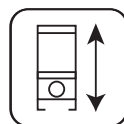

HEIGHT
1275 MM

ВИСОТА
1275 MM

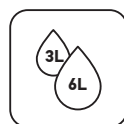


ECONOMICAL
FLUSHING
(2 MODES)

ЕКОНОМІЧНИЙ
ЗМИВ
(2 РЕЖИМИ)



CAN WITHSTAND
UP TO 400 KG

ВИТРИМУЄ
ДО 400 КГ

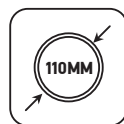

DRAIN ELBOW
Ø110 MM

ДРЕНАЖНЕ КОЛІНО
Ø110 MM



SILENT
WORK

БЕЗШУМНА
РОБОТА



HIGH-STRENGTH
ONE-PIECE CAST TANK
(LEAK PROTECTION)

ВИСОКОМІЦНИЙ
ЦІЛЬНИЙ ЛИТИЙ БАК
(ЗАХИСТ ВІД ПРОТІКАННЯ)

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Сумісна із панелями змиву: **КТ-0601, КТ-0602, КТ-0603, КТ-0604, КТ-0608, КТ-0609, КТ-0612**

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Будь ласка, прочитайте посібник перед встановленням. Компанія не несе відповідальності за збитки, спричинені недотриманням інструкцій монтажником.
2. Перш ніж встановлювати інсталяцію, спершу перевірте положення встановлення. Відповідно до загального планування внутрішнього оздоблення підтвердити завершення монтажу. Також позначте лінію FFL на стіні та завжди використовуйте цю лінію як опорну лінію для висоти 0.
3. Перед встановленням кронштейна переконайтеся, що товщина бетонної підлоги більша за 80 мм, і після підтвердження завершення будівництва декоративний метоп повинен витримувати тиск 400 кг.


ПРИМІТКА!

1. Встановіть інсталяцію перед укладанням плитки.
2. Якщо деталь не відповідає реальному об'єкту, будь ласка, враховуйте фактичні умови.

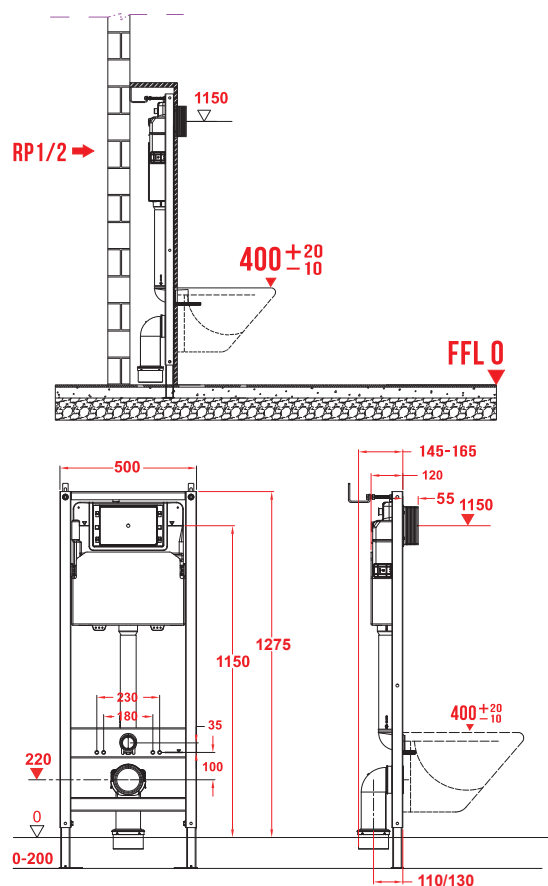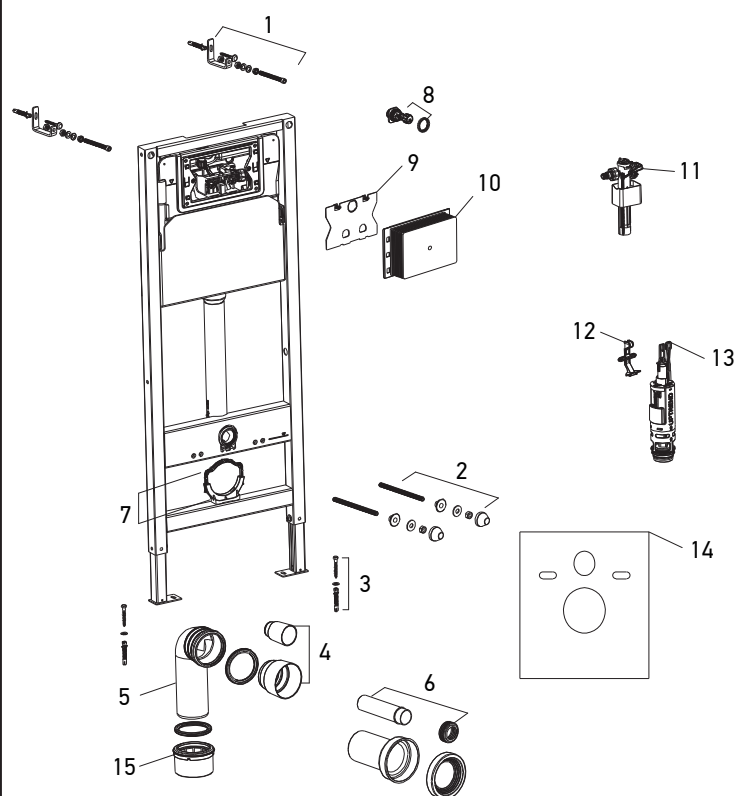


№	Найменування	Кількість	Призначення
1	Комплект гвинтів для кріплення рами	2	Для фіксації монтажної рами до стіни
2	Комплект гвинтів для кріплення унітаза	2	Для фіксації керамічного унітаза
3	Комплект анкерних гвинтів	4	Для кріплення рами до підлоги
4	Захисна кришка	2	Для резервування та захисту входу води й виходу каналізації
5	Коліно каналізаційної труби	1	Для з'єднання унітаза з каналізаційним стояком
6	Прямий з'єднувальний патрубок	1	Для з'єднання входу та виходу унітаза
7	Фіксатор каналізаційної труби	1	Для фіксації рами та каналізаційної труби
8	Клапан подачі води (вхідний)	1	Для керування подачею води в бачок
9	Кришка корпусу бачка	1	Для фіксації кронштейна зливу
10	Захисна коробка для ревізійного отвору	1	Для резервування монтажного отвору панелі під час будівельних робіт
11	Впускний клапан води	1	Для керування подачею води в бачок
12	Притискна пластина впускного клапана	1	Для фіксації впускного клапана
13	Зливний клапан	1	Для керування зливом води з бачка
14	Буферна прокладка	1	Амортизація під час монтажу унітаза до стіни
15	ПВХ перехідник (муфта)	1	Для з'єднання з каналізаційними трубами

Базовий розмір інсталяції, мм

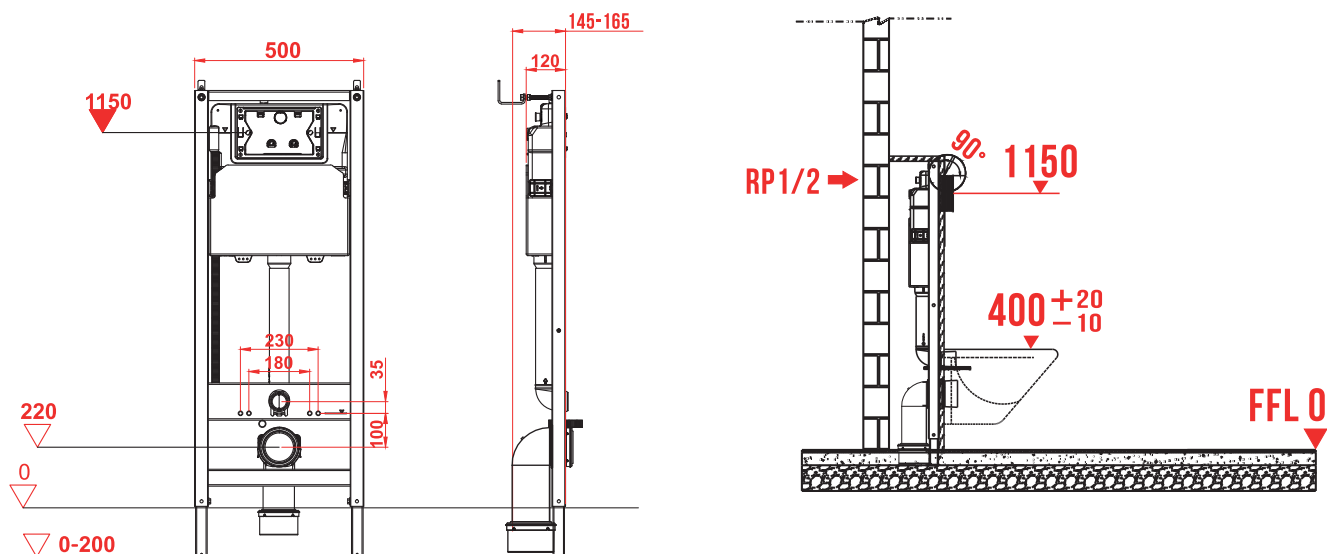


Виберіть боковий або верхній підвід води відповідно до умов на об'єкті.

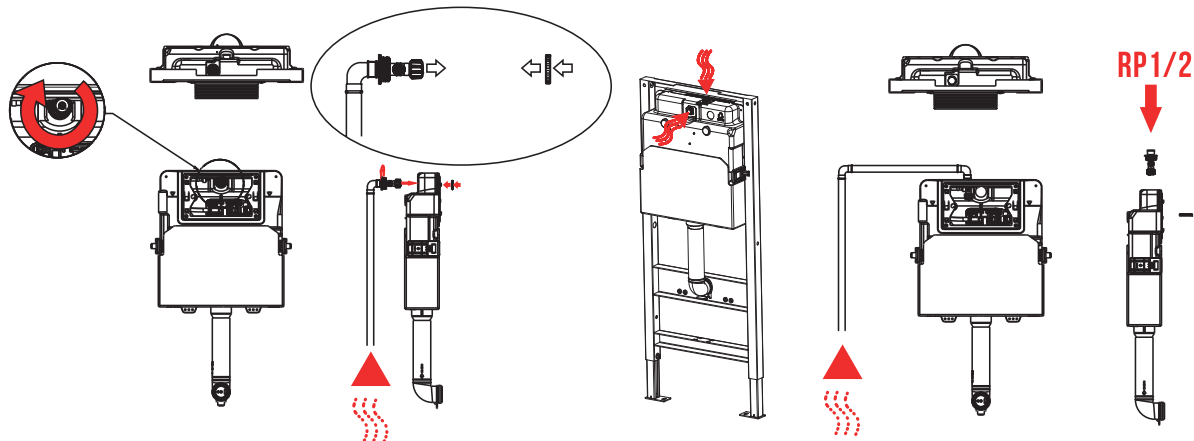


① Підведення води зі зворотного боку


② Підведення води з верхнього боку

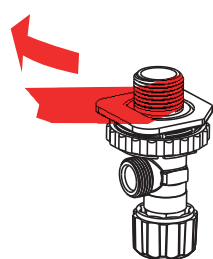

Обмотайте з'єднання ущільнювальною стрічкою

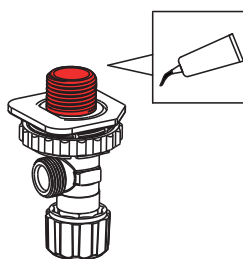


Ущільніть це за допомогою рідкого клею

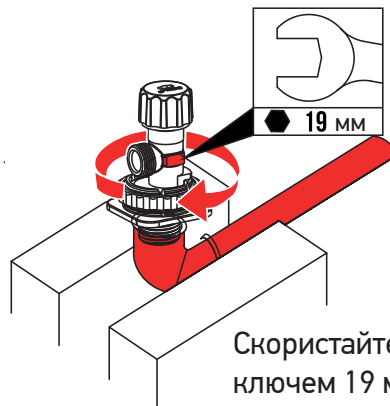


Скористайтесь гайковим ключем 19 мм, щоб закрутити кутовий клапан за годинниковою стрілкою.

Монтаж каналізаційної труби

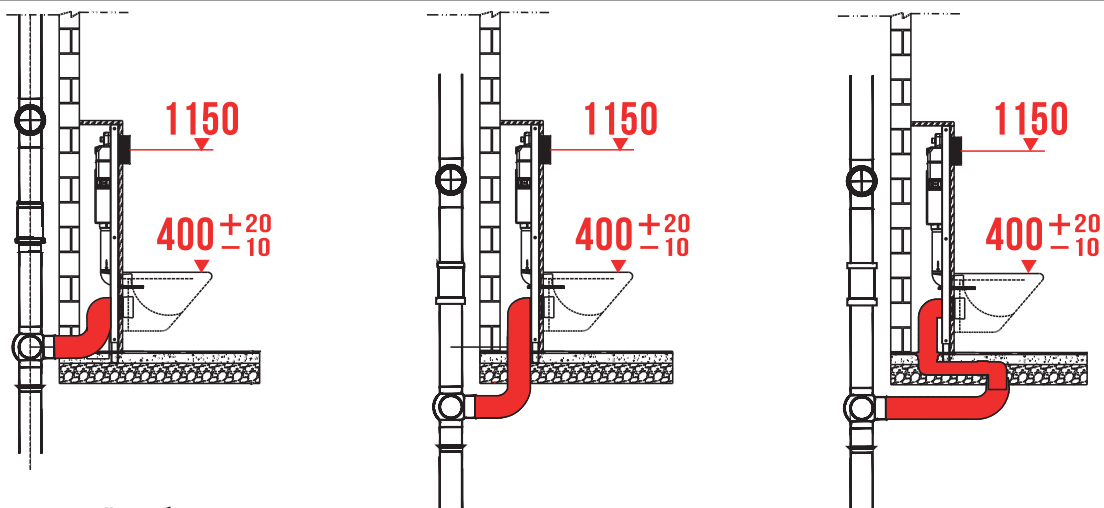


Монтаж зливної труби


Увага: Бічний кут встановлення каналізаційної труби не повинен перевищувати 45°. В іншому разі ефективність відведення стоків може погіршитися.

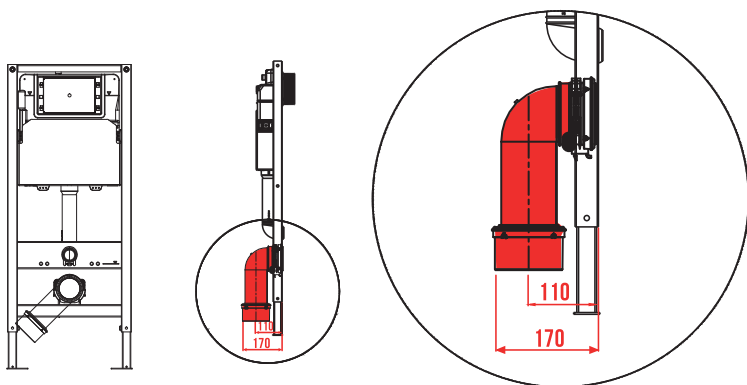


При встановленні першого затискача відстань між центром каналізаційної труби та передньою площиною опори має бути 110 мм.

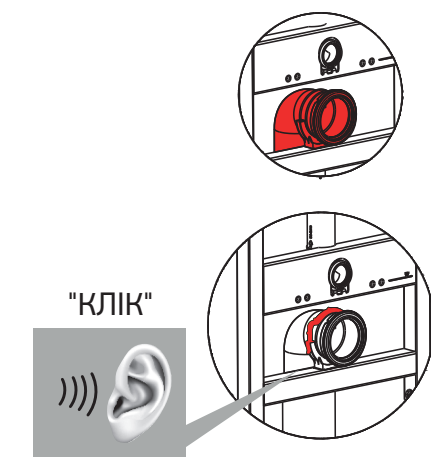


Встановіть каналізаційну трубу та закріпіть її фіксованим кріпленням.

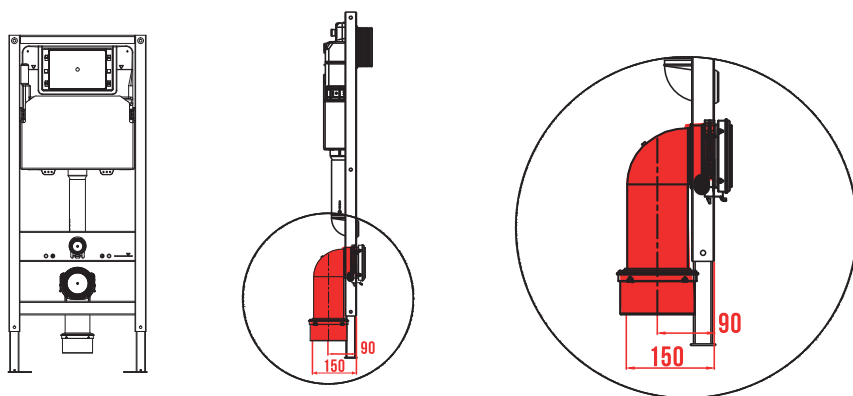





При установці другого затискача відстань між центром каналізаційної труби та передньою площиною опори повинна становити 90 мм

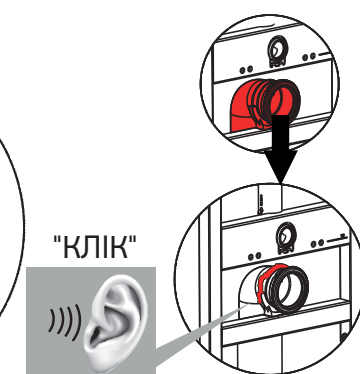

Встановіть каналізаційну трубу та закріпіть її фіксованим кріпленням.


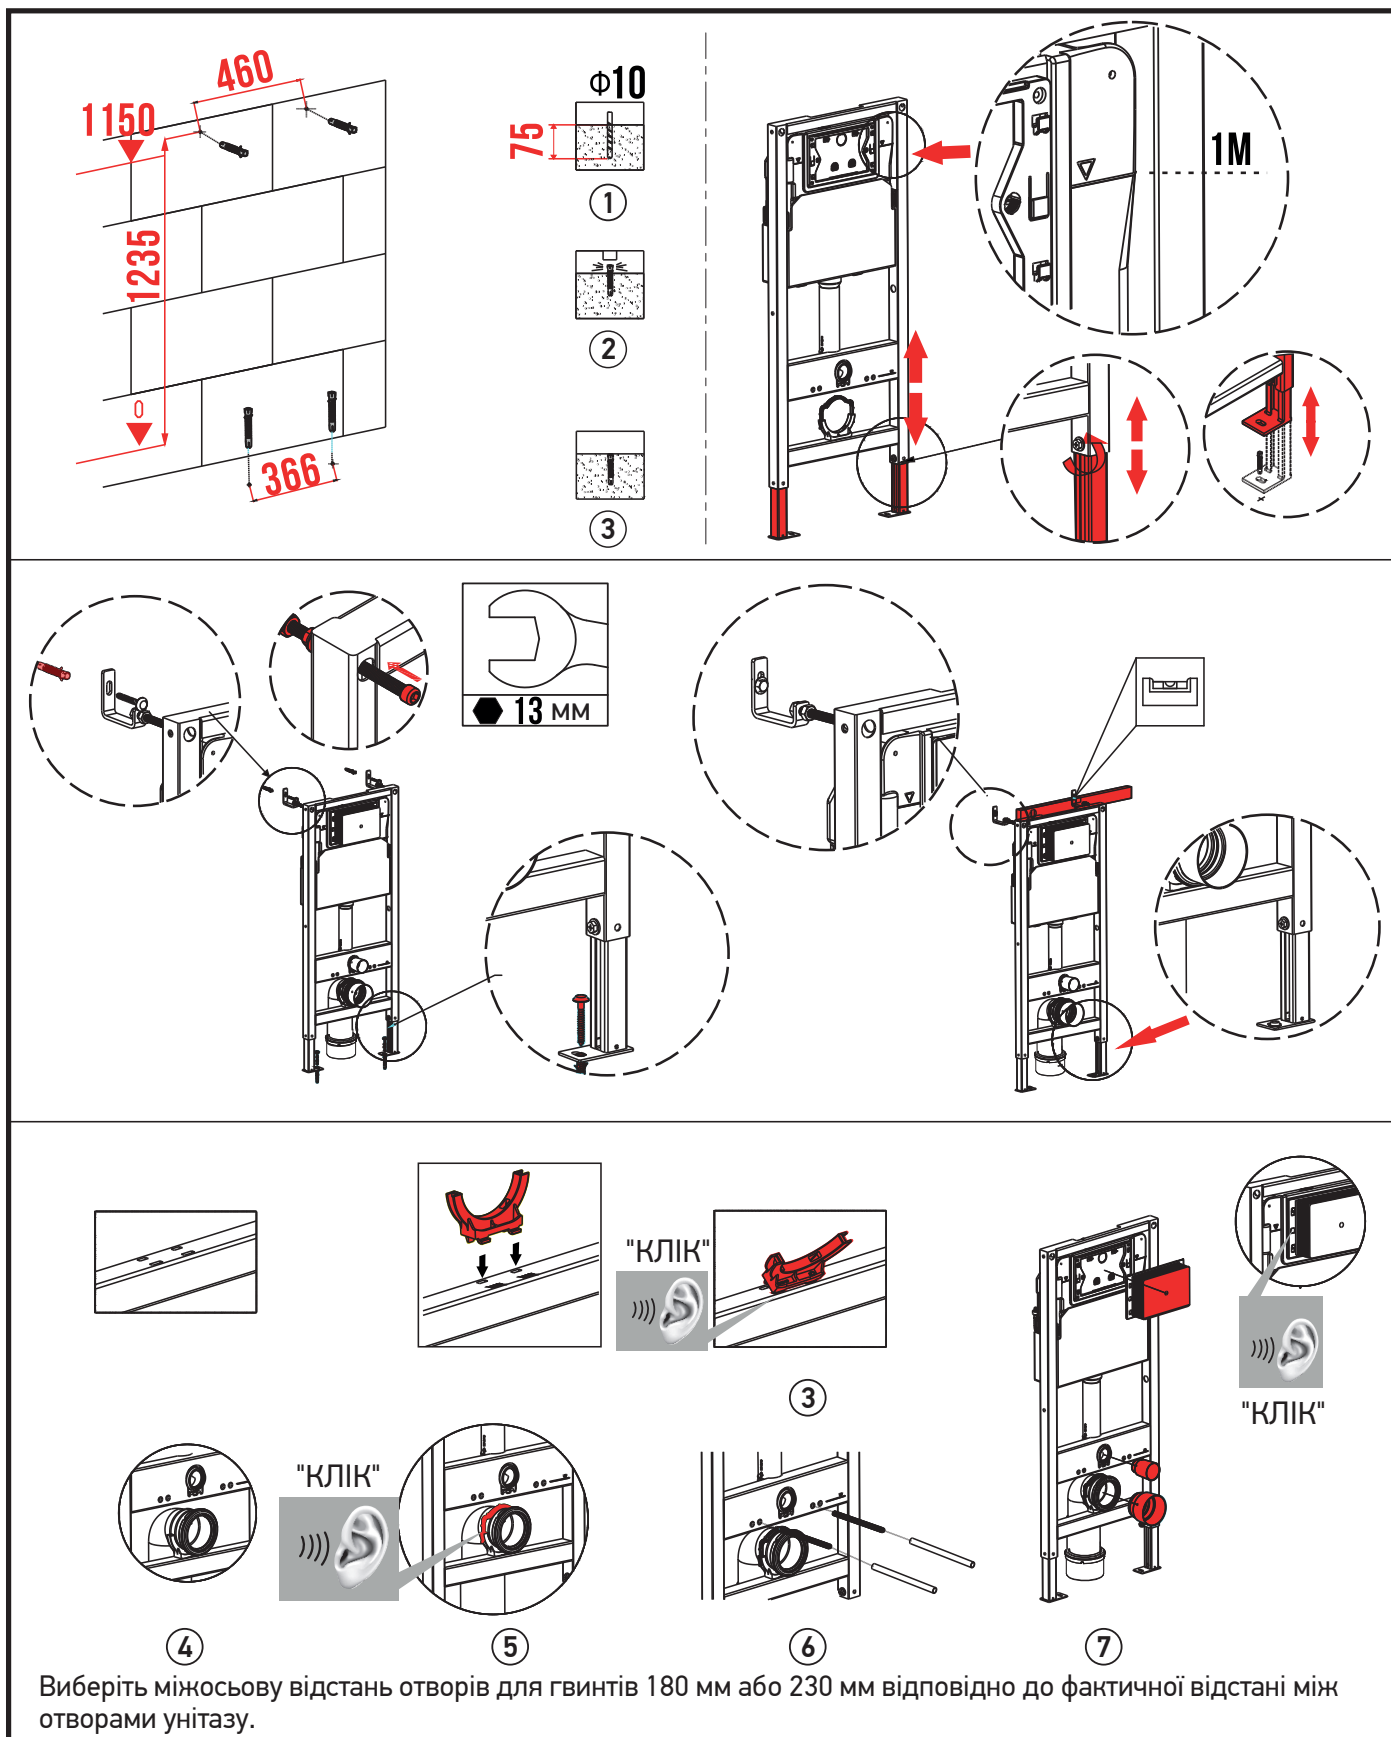


Монтаж перед стіною

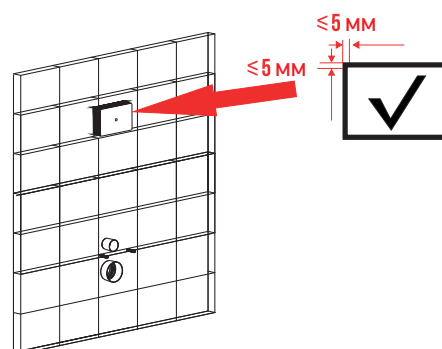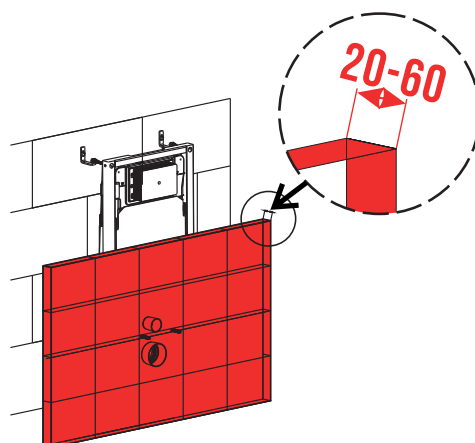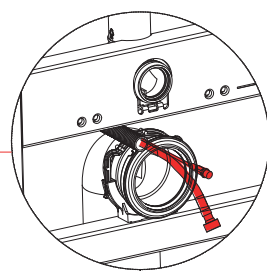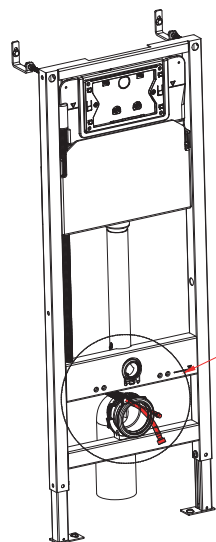


Примітка:


Після повного закріплення прихованого бачка обов'язково перевірте його на протікання, наповнивши водою та витримавши 12 годин перед монтажем стіни.

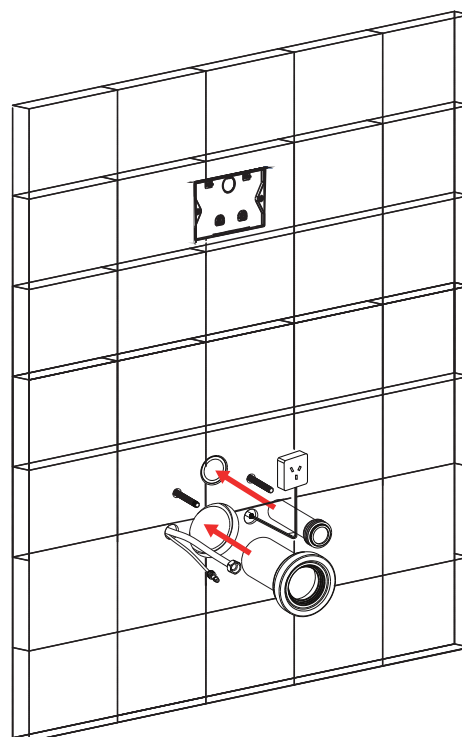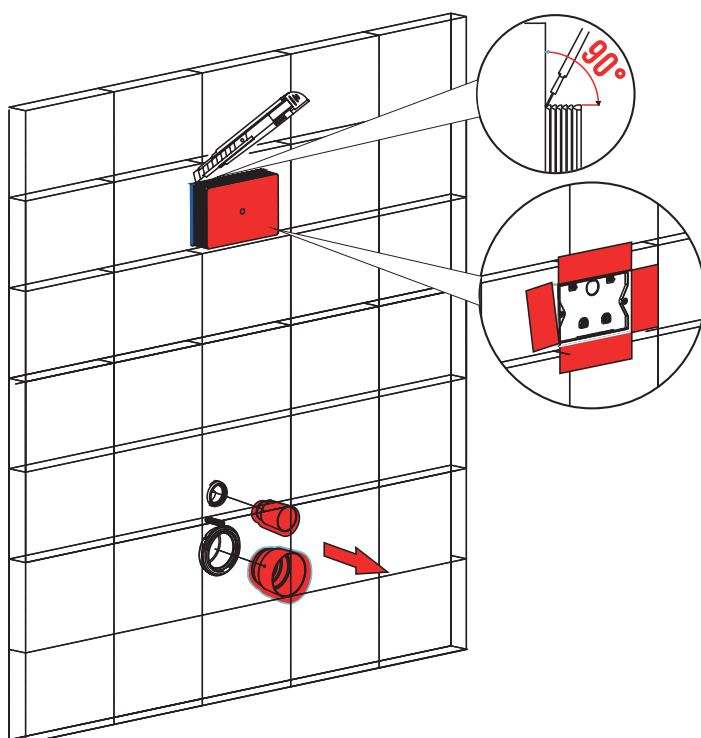


Монтаж панелі

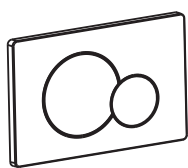


KT-0601

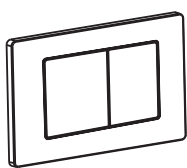


KT-0602
KT-0612

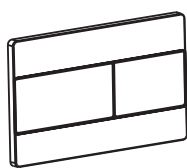


KT-0603

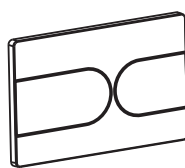


KT-0604

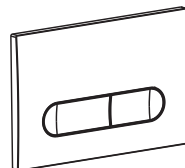


KT-0608

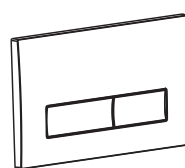


KT-0609

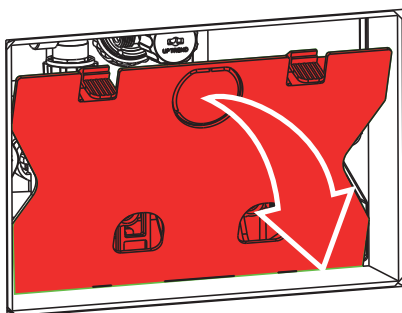


① Відкрийте панель

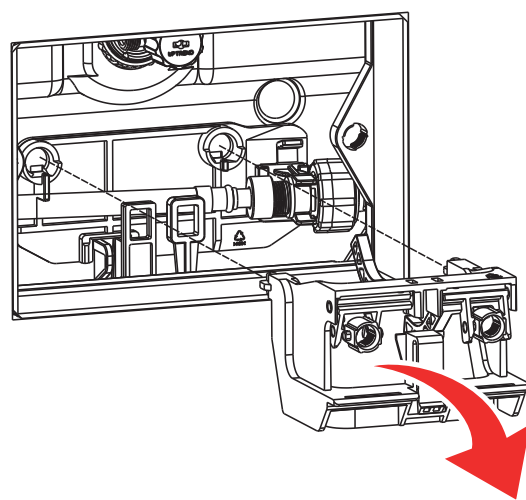

② Вийміть змивний механізм.

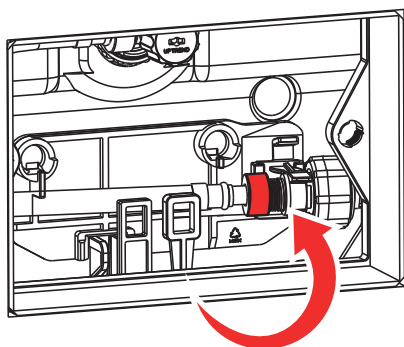


③ Поверніть проти годинникової стрілки, щоб зняти шланг.

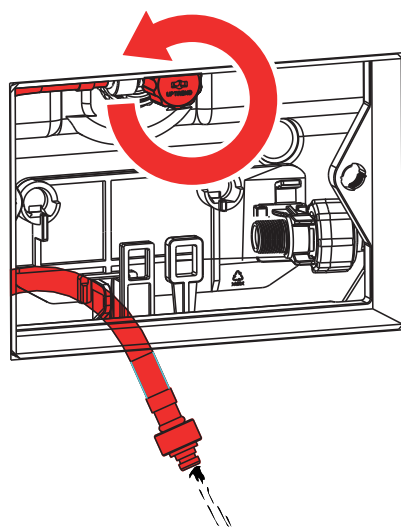

④ Очистіть труби.


Монтаж панелі

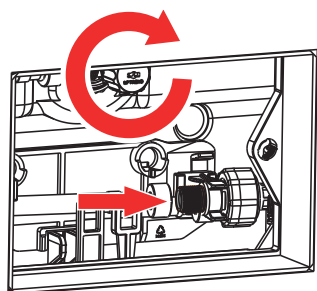


- 5 Закрийте кран, встановіть водопровідні труби.




- 6 Встановіть зливний кронштейн, відкрийте кутовий кран для подачі води

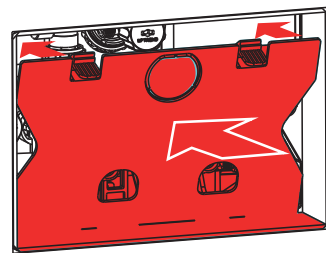


- 7 Встановіть панель.

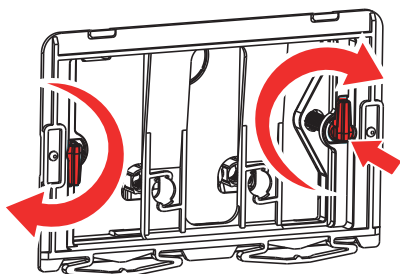

- 8 Встановіть кронштейн панелі, використовуючи фіксуючу "L"-подібну скобу для закріплення.

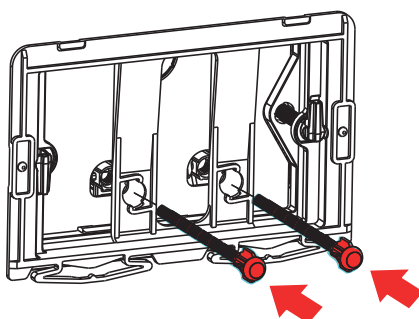


- 9 Встановіть штовхач.

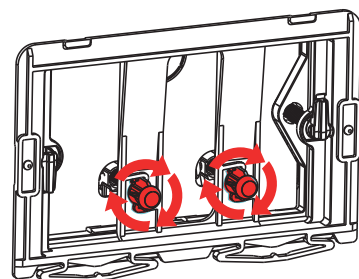


- 10 Поверніть штовхач за годинниковою стрілкою.

КРОК 3

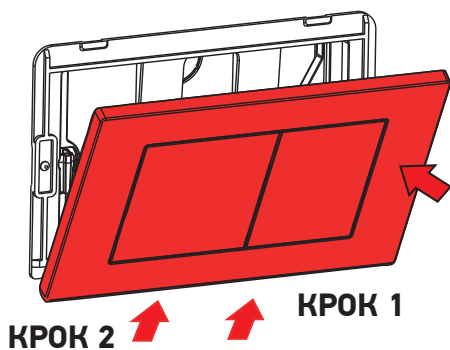


- 11 Встановіть панель знизу нагору.

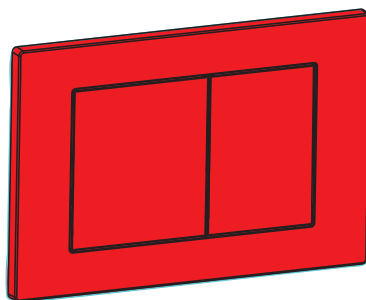


- 12 Встановлення завершено.













6л

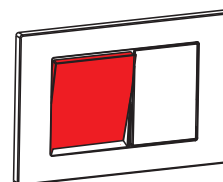

3л

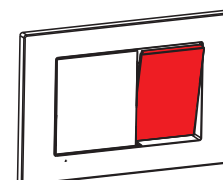

Встановлення унітазу

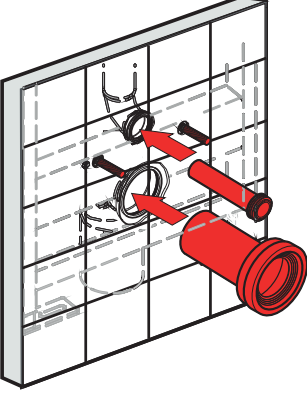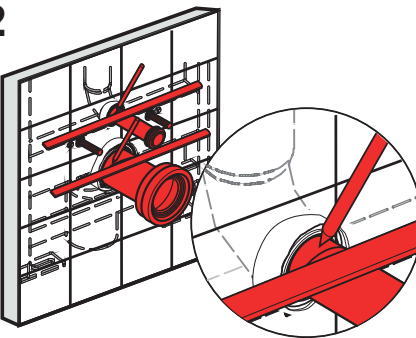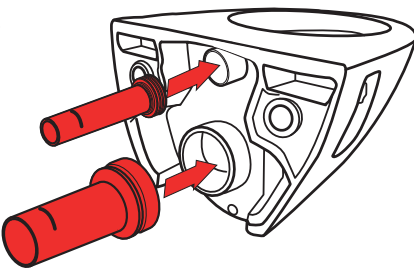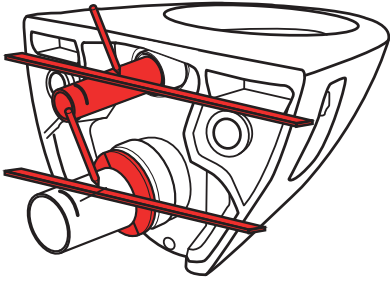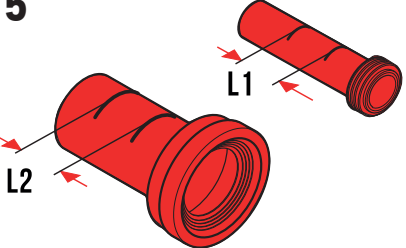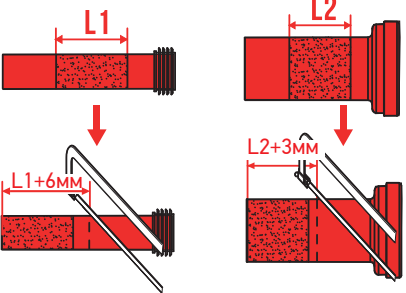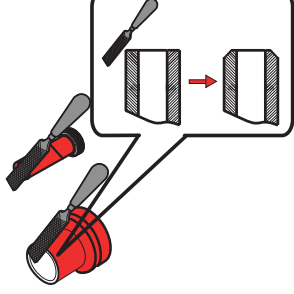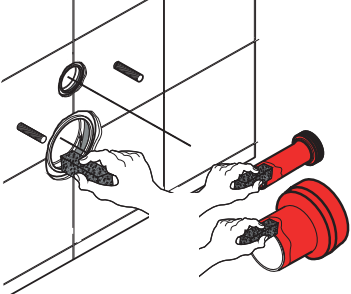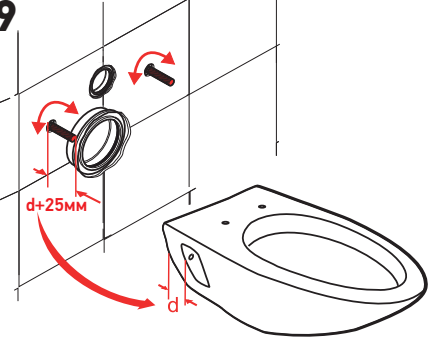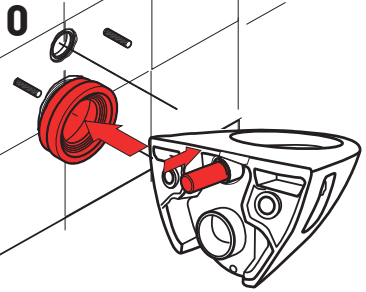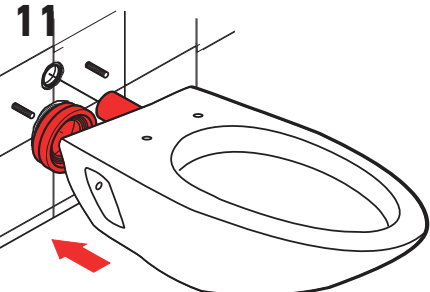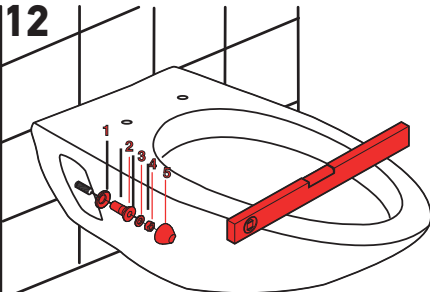1 	2  Встановіть прямі труби у відводи та зливні відводи та зробіть розмітку.	3  Нанесіть мастило на гумові ущільнювачі двох прямих труб і вставте їх у чашу. (Збірка ущільнювача зливної труби — див. 3.1, 3.2 та 3.3)
4  Нанесіть розмітку, як показано на малюнку.	5  L1 — це відстань між двома мітками на прямій зливній трубі, а L2 — відстань між двома мітками на прямій дренажній трубі.	6  Обріжте пряму трубу так, як показано на малюнку.
7  Зніміть фаску та зачистіть зрізані краї вкорочених прямих труб (як показано).	8  Дістаньте губку з силіконовою оливою та змастіть нею з'єднувальні краї прямої труби та відводів.	9  Регульовальна довжина болта становить $d + 25$ мм (як показано).
10  Спочатку вставте пряму дренажну трубу у дренажний відвід, а потім встановіть пряму зливну трубу у отвір чаші.	11  Встановити чашу.	12  Чаша встановлена правильно.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

1. KOER надає гарантію на інсталяційну систему **10 років** від дати продажу, на клавішу **2 роки** з дати продажу та **3 роки** для інших елементів: резервуарних механізмів, клапанів, шлангів тощо.
2. Гарантійний талон разом з чеком на придбання виробу є підтвердженням гарантії, а введені в них дані повинні бути чіткими та містити назву продукту, номер партії, дату продажу та реквізити продавця.
3. Умовою гарантії є правильність монтажу рами – це означає, що рама повинна бути змонтована компетентною особою в межах санітарно-монтажних і будівельних нормативних актів відповідно до інструкцій із встановлення, а установка підтверджена печаткою та підписом у полі «Установник».
4. Гарантія не поширюється на обладнання, якщо:
 - а) неправильно зібраний виріб або недотримана інструкція з монтажу та обслуговування, або недотриманий закон про будівництво;
 - б) обладнання використовувалось не за призначенням або не відповідно до інструкції з монтажу, обслуговування і експлуатації;
 - в) виріб пошкоджено внаслідок неправильного зберігання, транспортування або утримання продукту з їдкими реагентами;
 - г) механічні, фізичні та хімічні ушкодження, спричинені зовнішніми силами;
 - д) обладнання ремонтувалося сторонніми особами і без консультації з виробником;
 - е) відбулося внесення змін до конструкції або модифікації;
 - є) сталися форс-мажорні обставини (пожежа, повені та ін.);
 - ж) використовувалися неоригінальні запасні частини або використовувалися витратні матеріали, що не призначені для використання з продуктом;
 - з) постачання води відбувалося через приховану трубу з водопровідної системи, в якій вода або сама установка не відповідають стандартам, необхідним для житлових будинків;
 - и) при температурах, що не перевищують нуль, вода з системи не зливалася чи система використовувалася при таких температурах.
5. Гарантійний ремонт охоплює лише дефекти, що виникли з вини виробника. У рамках гарантії Гарант зобов'язується доставляти товари без дефектів.
6. Споживач, що подає скаргу за гарантією, зобов'язаний доставити дефектний предмет до місця, зазначеного в гарантії або в місце постачання.
7. Скарга заснована на володінні вищезгаданими документами покупця (див. Пункт 2). Гарант зобов'язується переглянути кожне повідомлення про скаргу протягом 14 робочих днів з дня подання письмової скарги (електронна пошта, лист).
8. Витрати на перевірку необґрунтованих декларацій несе заявник.
9. Права, що впливають з вищезазначеної гарантії, будуть визнані після консультації з виробником.

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

1. Інсталяційний бачок призначений для загального використання в будівництві. Бачок повинен підключатися до внутрішньої системи холодної води з тиском в діапазоні 0,05 – 1 МПа.
2. Перед встановленням перевірте герметичність бака, клапани та з'єднання, а також стабільність настінного кріплення.
3. Рекомендується використовувати фільтр для води.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Печатка	№ заявки:	
	Виріб:	
	Модель:	
	Серійний номер:	
Майстер:	Дата надходження:	
Підпис:	Дата ремонту:	
Несправність:		



Печатка	№ заявки:	
	Виріб:	
	Модель:	
	Серійний номер:	
Майстер:	Дата надходження:	
Підпис:	Дата ремонту:	
Несправність:		



Печатка	№ заявки:	
	Виріб:	
	Модель:	
	Серійний номер:	
Майстер:	Дата надходження:	
Підпис:	Дата ремонту:	
Несправність:		